

# Fontánka Raindrop Drinking

## Důležité bezpečnostní pokyny

Pokyny pro případ vzniku ohně, zásahu proudem nebo zranění osob

**Upozornění:** Pro předcházení zraněním je třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících pokynů:

**PROČTĚTE SI VŠECHNA BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A ŘIĎTE SE JIMI**

Řiďte se pokyny pro uvedení fontánky do provozu. Nedodržením těchto instrukcí mohou být fontánka a její součásti poškozeny.

Abyste se vyhnuli zasažení proudem, doporučujeme velkou opatrnost při zacházení s fontánkou, protože je při jejím provozu používána voda. Pokud dojde k některé z následujících situací, nezkoušejte přístroj sami opravovat, ale podle záručních podmínek uplatněte nárok na opravu nebo fontánku ekologicky zlikvidujte.

A. Pokud se na čerpadle objevují podezřelé vodní skvrny, zajistěte, aby fontánka nebyla pod proudem a vyjměte čerpadlo z vody.

B. Fontánku po sestavení pečlivě překontrolujte. Fontánka nesmí být pod proudem, pokud se nachází voda na místech, která nesmějí být namočena.

C. Nepoužívejte fontánku v případě poškození kabele nebo zástrčky, pokud zástrčka nefunguje správně nebo byla poškozena pádem nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Síťový kabel fontánky nesmí být vyměňován; dojde-li k jeho poškození, je třeba fontánku vyhodit. Nikdy kabel neodstříhujte.

D. Zásuvka by se vždy měla nacházet nad fontánkou. Tím se předejde tomu, aby voda tekla po kabelu a dostala se do kontaktu se zásuvkou. Pokud jsou zástrčka nebo zásuvka mokré, NEVYTAHUJTE kabel ze zásuvky. Raději vypněte pojistky v okruhu pro fontánku. Teprve pak zástrčku vytáhněte a zkontrolujte přítomnost vody v zásuvce.

Pokud je fontánka používána v blízkosti dětí, je nutné jejich hlídání a dozor nad nimi, aby se předešlo případnému zranění.

Nedotýkejte se horkých nebo pohyblivých částí.

Vypojte vždy fontánku ze sítě předtím, než budete přimontovávat, odnímat či instalovat její součásti, nebo se jich třeba jen dotýkat. Pokud budete čerpadlo dávat do vody nebo je z vody vyjímat, nesmí být fontánka pod proudem. Netahejte za kabel, pokud budete chtít vytáhnout zástrčku ze zásuvky. Vždy táhněte rovnou za zástrčku. Pokud není fontánka zrovna v provozu, zajistěte, aby do ní nešel proud. Čerpadlo nikdy nevytahujte za kabel.

Používejte čerpadlo pouze pro účel, pro který bylo vyrobeno (tzn. ne pro bazénky, pro jinou tekutinu než vodu apod.). Používání součástí, které nejsou doporučovány nebo prodávány výrobcem, může mít špatný vliv na provoz fontánky.

\* Nepoužívejte čerpadlo v bazéncích nebo v jiných situacích, při nichž se nacházejí lidé ve vodě.

\* Nepoužívejte čerpadlo pro lehce vznítitelné nebo pitné tekutiny.

Neinstalujte a nepoužívejte fontánku v místech, kde by byla vystavena počasí nebo teplotám pod bodem mrazu. Chraňte čerpadlo před přímým slunečním zářením.

Dbejte, aby fontánka stála na rovném podkladu. Provoz fontánky pravidelně kontrolujte.

Nenechávejte fontánku delší dobu bez dozoru. Čerpadlo nesmí běžet nasucho, musí být neustále celé ponořeno do vody.

Pokud používáte prodlužovací kabel, dbejte na to, aby bylo spojení vodotěsné a bez prachu. Musí se jednat o kabel vhodný pro tento účel, kabel snášející nižší výkon nebo proud by se mohl přehřát. Dejte pozor na umístění prodlužovacího kabelu tak, aby o něj nebylo zachytáváno.

**NIKDY FONTÁNKU NEPOUŽÍVEJTE VENKU. JE URČENA VÝHRADNĚ PRO POUŽITÍ VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH.**


## **Kapitola 1**

### **Používání fontánky**

**POUŽÍVEJTE DO FONTÁNKY POUZE ČISTOU VODU, NIKDY JINOU KAPALINU**

Jako u každého elektro přístroje platí , že před jeho uvedením do provozu je třeba překontrolovat, zda je kabel nepoškozen.

1. Než filtr umístíte do fontánky, řádně jej vymyjte studenou vodou. Odstraníte tak nežádoucí uhlíkový prach.
2. Odejměte horní misku tak, že ji ukazováčky chytíte pod přední stranou horní misky a misku zvednete (obr. 1). Položte odejmutou horní misku stranou.
3. Odejměte kryt čerpadla tahem za přední patentku nahoru (obr. 2). Po vymytí vložte uhlíkový filtr do čerpadla. Filtr musí padnout do objímky čerpadla.
4. Nasad'te kryt (obr. 4).
5. Horní misku nasad'te na její místo (obr. 5).
6. Postavte fontánku tam, kde ji chcete mít. Doporučujeme použít ochrannou podložku, aby se nedostaly přímo na podlahu stříkance a kapky, které mohou vznikat, když Vaše zvíře fontánku používá.
7. Naplňte fontánku vodou.
8. Než fontánku dáte do zásuvky, ujistěte se, že jsou Vaše ruce i kabel suché.
9. Poté, co jste dali zástrčku do zásuvky, počkejte 1-2 minuty, než uvedete fontánku a tedy i čerpadlo do provozu.
10. Průběžně přidávejte do fontánky dostatečné množství vody – tak, aby hladina vody vždy sahala až ca 1,5 cm pod horní okraj misky.

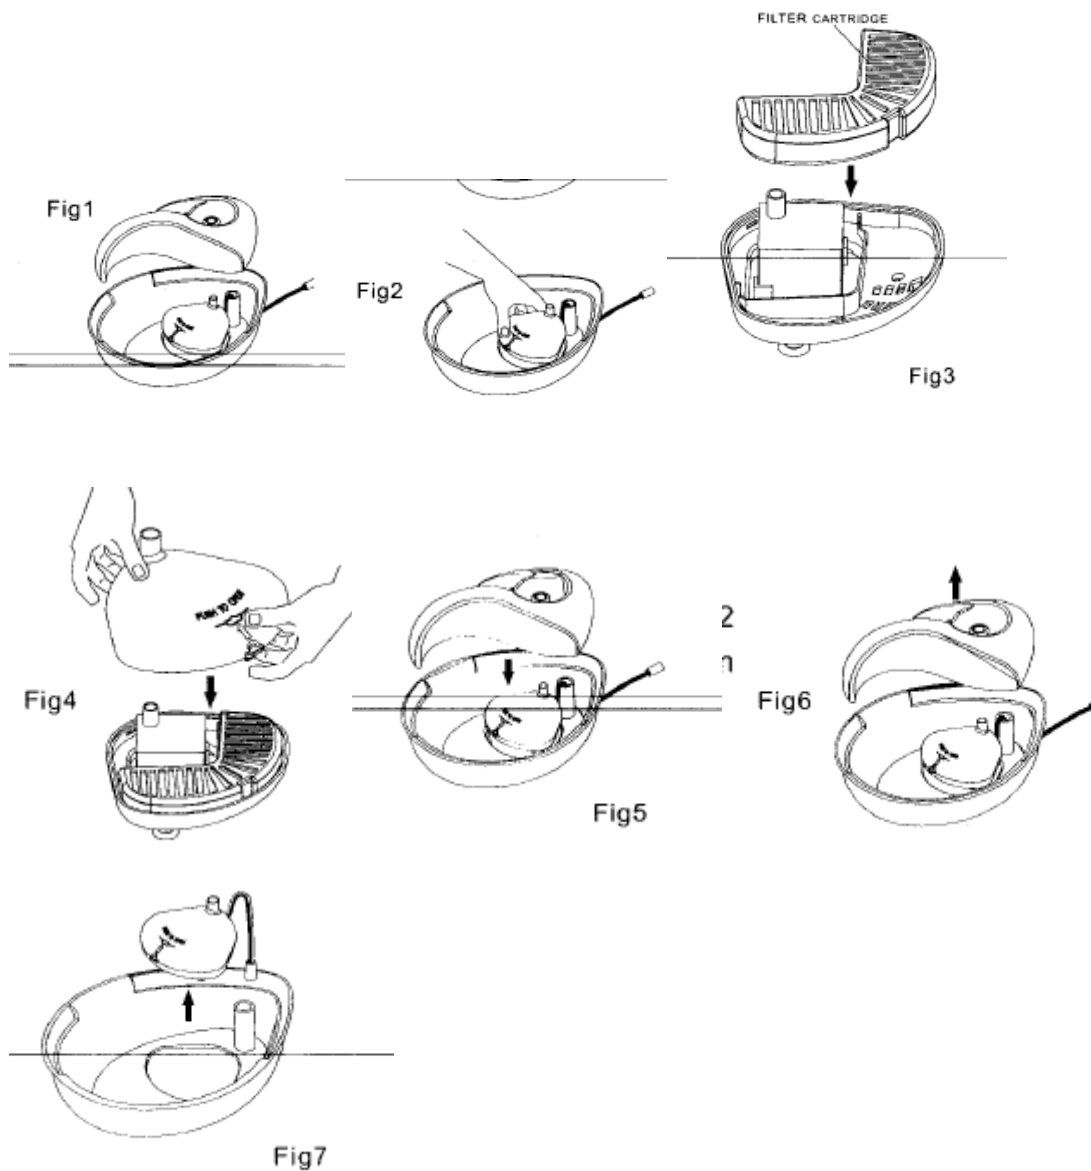

## Kapitola 2 Údržba fontánky

Fontánku je třeba pravidelně čistit. Frekvence provádění čištění závisí na kvalitě vody a na tom, kolik zvířat z fontánky pije.

### FILTR

Filtry by měly být měněny každé ca 2-4 týdny. POUŽÍVEJTE PROSÍM FILTRY # 3002 UNIVERSAL REPLACEMENT FILTER (BALENÍ PO TŘECH KS).

### FONTÁNKA

Každé 1-2 týdny fontánku rozeberte a vyčistěte ji:

1. Vyměňte zástrčku ze zásuvky.
2. Odejměte horní misku (obr. 6).

3. Vytáhněte síťový kabel z transformátoru.
4. Protáhněte síťový kabel vzpěračem z motoru. Vyjměte pouzdro čerpadla a položte ho stranou (obr. 7).
5. Vyklepejte zbytky vody ze spodní misky.
6. Odejměte síťový kabel a motorek a položte je stranou.
7. Horní i spodní misku pečlivě vymyjte teplou vodou s jemným mýdlem.
8. Vezměte čistý ručník a všechny součásti fontánky vysušte.

### **Kapitola 3**

#### **Opětovné uvedení fontánky do provozu po jejím vyčištění**


1. Ujistěte se, že průtoková rychlost motorku je nastavena na nejnižší stupeň (obr. 8).
2. Vyměňte filtr (prosím měňte filtry vždy, pokud již byly používány déle než 4 týdny). Pokud vkládáte do fontánky nový filtr, nejdříve jej důkladně vymyjte.
3. Přiklopte čerpadlo horním krytem.
4. Vsaďte pouzdro čerpadla do drážek na vnitřní straně spodní misky. Tlačte čerpadlo dolů tak, aby se přísavky pevně přichytily k misce.
5. Síťový kabel protáhněte zvedákem
6. Vraťte horní misku na její místo.
7. Postavte fontánku na Vámi určené místo. Doporučujeme použít ochrannou podložku, aby se nedostaly přímo na podlahu stříkance a kapky, které mohou vznikat, když Vaše zvíře fontánku používá.
8. Naplňte fontánku vodou.
9. Než fontánku dáte do zásuvky, ujistěte se, že jsou Vaše ruce i kabel suché.
10. Poté, co jste dali zástrčku do zásuvky, počkejte 1-2 minuty, než uvedete fontánku a tím čerpadlo do provozu.
11. V případě potřeby dolijte vodu.

### **Kapitola 4**

#### **Údržba čerpadla**

**Čištění čerpadla je důležité pro dlouhou životnost fontánky i kvůli čistotě vody.**

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Oddělte horní misku od dolní.
3. Vytáhněte kabel z transformátoru.
4. Odejměte kryt horní misky a položte jej stranou (obr. 11).
5. Vyjměte opatrně motorek. Přísavky na jeho spodní straně jej přidržují; budete proto muset vyvinout trochu síly.
6. Jakmile je motorek vyndaný, stiskněte palcem a ukazováčkem opatrně vstupní krytku po stranách a odejměte ji. Možná bude pro odejmutí krytky potřeba, abyste vsunuli nehet do štěrbin krytky (obr. 12).
7. Dále je třeba vyndat plášťmotorku (stator) . Při provedení tohoto úkonu si pomozte nehtem pod malým převisem, který se nachází na úzké straně pláště. Vytáhněte stator (obr. 13).
8. Jakmile je stator vyjmutý, vyjměte též impeler (vrtulku se 3 lopatkami), který je fixován magneticky. Pomozte si při zvedání lopatky nehtem (obr. 14).
9. Důkladně vymyjte.
10. Po vyčištění můžete motor namontovat zpět – umístit impeler, kryt a vstupní krytku na jejich původní místa.

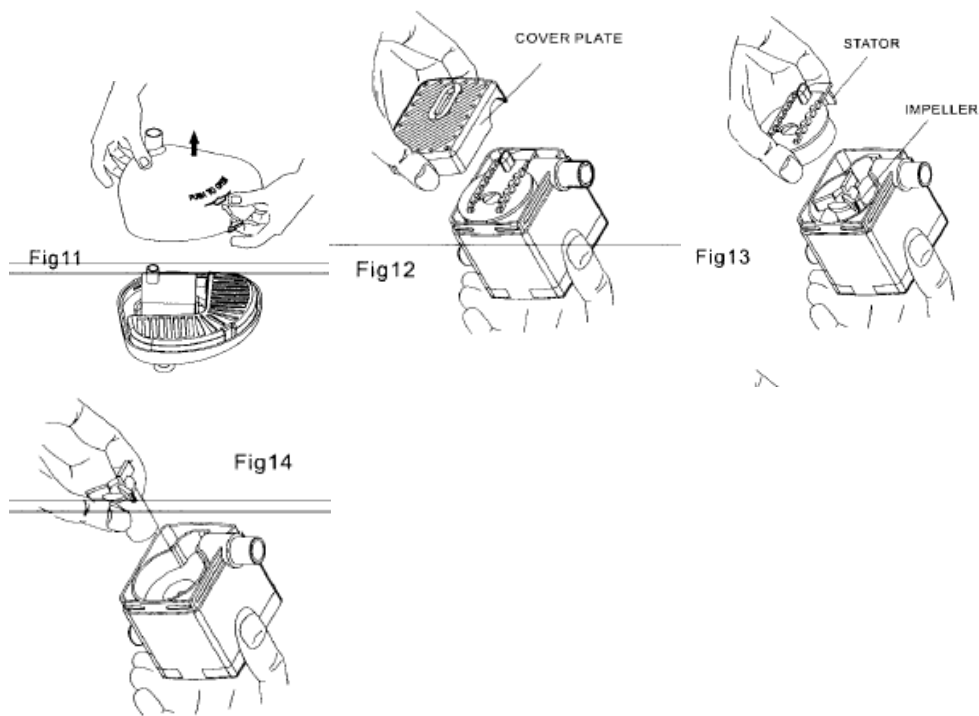

11.

### Tipy pro používání fontánky

I když si většina zvířat fontánku rychle přijme, může se stát, že k ní bude mít Váš mazlíček zpočátku nedůvěru. Pak je důležité podporovat pití z fontánky. Odstraňte na nějakou dobu ostatní zdroje vody. Vaše zvíře by si mělo na fontánku během několika dnů zvyknout. Důležité je Vašeho mazlíčka zpočátku hlídat, aby z fontánky pil a pokud má stále strach, pak mu samozřejmě dát napít z jiného zdroje. **Nesmí dojít k dehydrataci Vašeho zvířete.** Všimněte si proto, zda Váš mazlíček dostatečně pije.