



Trixie ochranná síť pro kočky

Montážní instrukce

Obr. 1

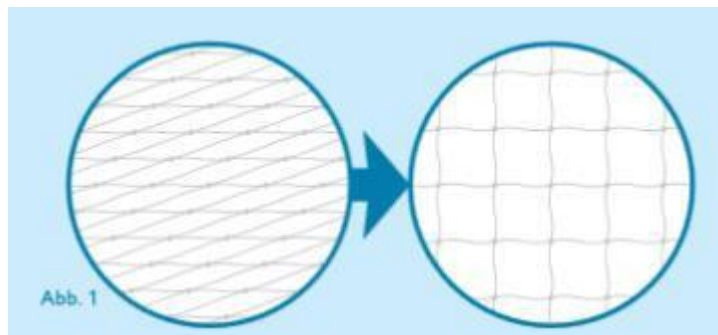

Obr. 2

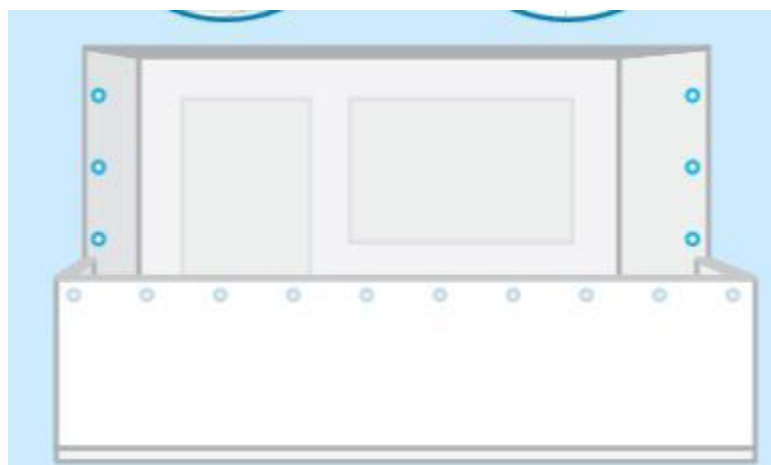

Obr. 3



Dostupná v 5 velikostech:

2 x 1,5 m, 3 x 2 m, 4 x 3 m, 6 x 3 m, 8 x 3 m

Sít' na balkon: Výšku měřte od balkonové římsy až po strop. Balkon se zábradlím doporučujeme měřit od podlahy, aby nevznikaly mezery.

Montážní instrukce:

Dříve než začnete, ujistěte se, zda je možné na Vámi zvolenou plochu vrtat otvory.

1. Ujistěte se, zda je sít' dostatečně velká pro Vámi zvolenou plochu. Pro zjištění velikosti sít' napněte. Postranní provázky slouží pro lepší orientaci. Sít' napněte nejprve do výšky, poté do šířky. Napněte sít' tak, aby jednotlivá oka tvořila čtverce (obr. 1). Sít' upevněte na balkon tak, aby byla prověšená a kočka tak po ní nemohla šplhat. Poté sít' ustříhňte. Aby se nerozvazovaly uzlíky na síti, stříhejte min. 1 cm od nich.
2. Vyvrtejte do stěn a římsy (pokud nebude sít' připevněna na zábradlí) otvory pro hákové šrouby. Otvory vyvrtejte v malých rozestupech, aby nevznikly mezery, kterými by mohla kočka proklouznout (obr. 2). Sít' lze připevnit také pomocí tří tyčí, které připevníte dvěma šrouby na stěny nebo na balkonovou římsu.
3. Pro větší stabilitu provlékněte po vnějších stranách sítě napínací lanko (obr. 3).
4. Poté zavěste sít' s napínacím lankem na hákové šrouby. Pomocí lanka sít' napněte a oba konce lanka zauzlujte. Poté sít' prověste, aby po ní kočka nemohla šplhat.

Instrukce pro montáž bez vrtání

Pokud není možné na Vámi vybranou plochu vrtat otvory, můžete sít' připevnit pomocí dvou teleskopických tyčí (dostupné ve specializovaných obchodech). Tyto hliníkové tyče lze připevnit na stěnu nebo zábradlí pomocí svorek. Tyč je dlouhá 100 cm a lze ji plynule prodloužit na max. 200 cm. Teleskopická tyč je na horním konci zahnutá, aby přes ni kočka nemohla přelézt.

Nenechávejte kočku v blízkosti sítě bez dozoru.