




Montážní návod

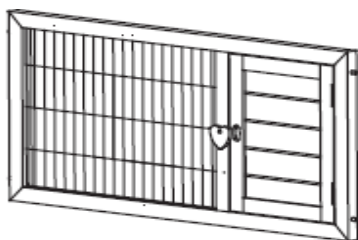

Horní přední panel

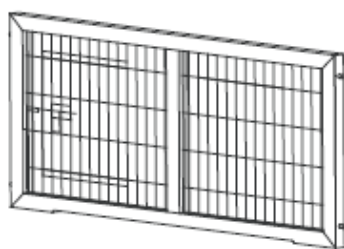


Spodní přední panel

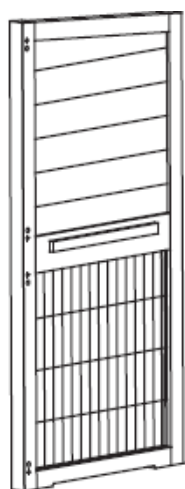

Levý boční panel



Pravý boční panel

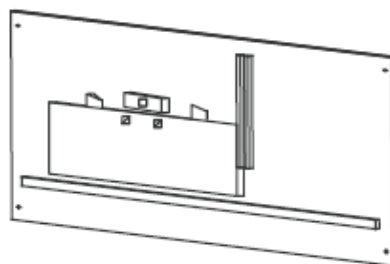


Horní zadní panel 146153



Spodní zadní panel




Horní přepážka

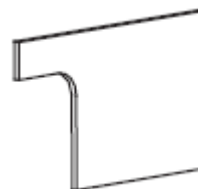

Spodní přepážka



Patro

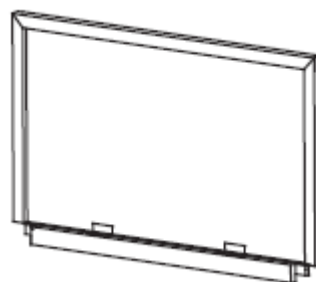

Střecha



Žebřík



Rozpěra



Šrouby: 8 ks




Šrouby: 13 ks




Šrouby: 4 ks




Šrouby: 3 ks

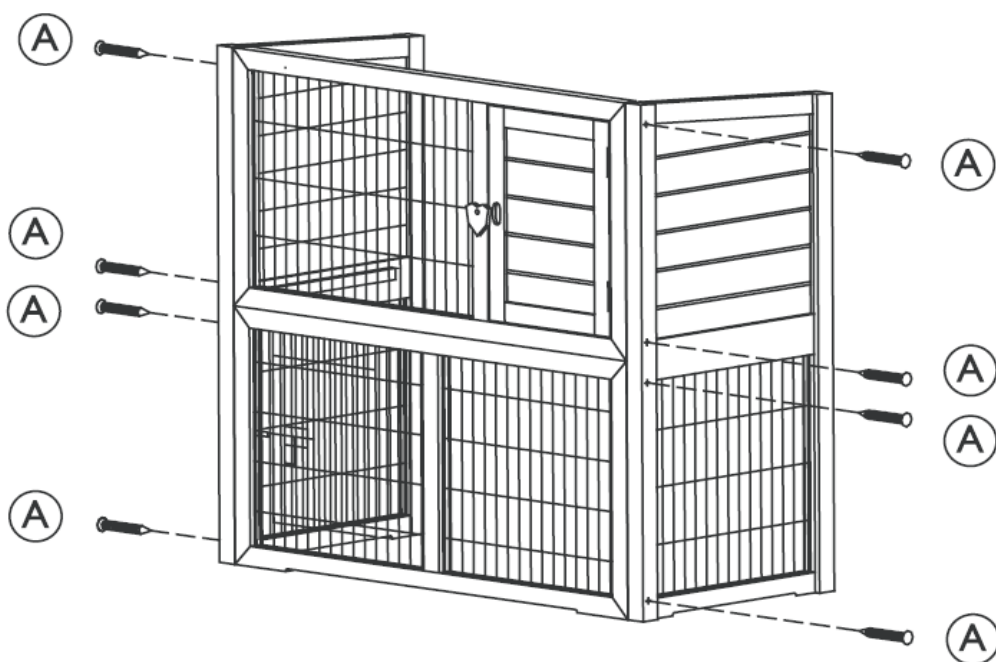


Smontujte přední a boční panel.

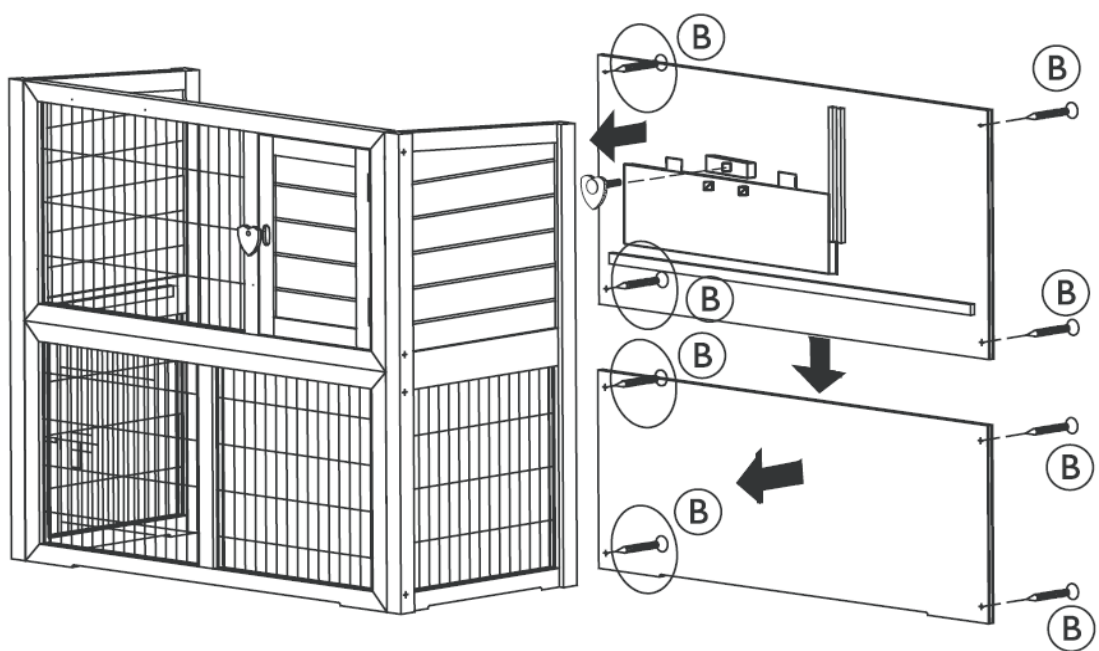


Přimontujte oba zadní panely.

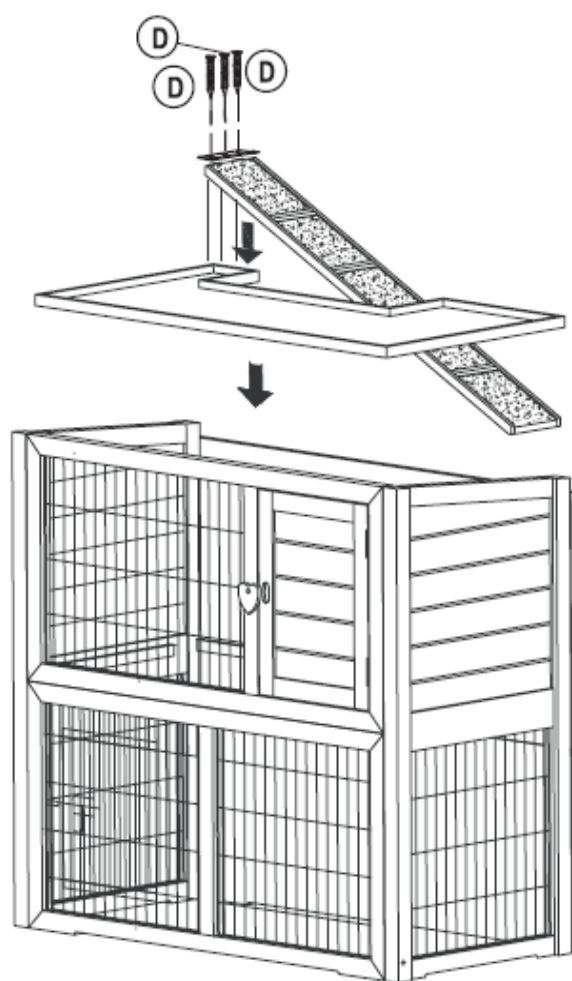


Seshora zasuněte patro a žebřík. Žebřík na patře zajistěte.

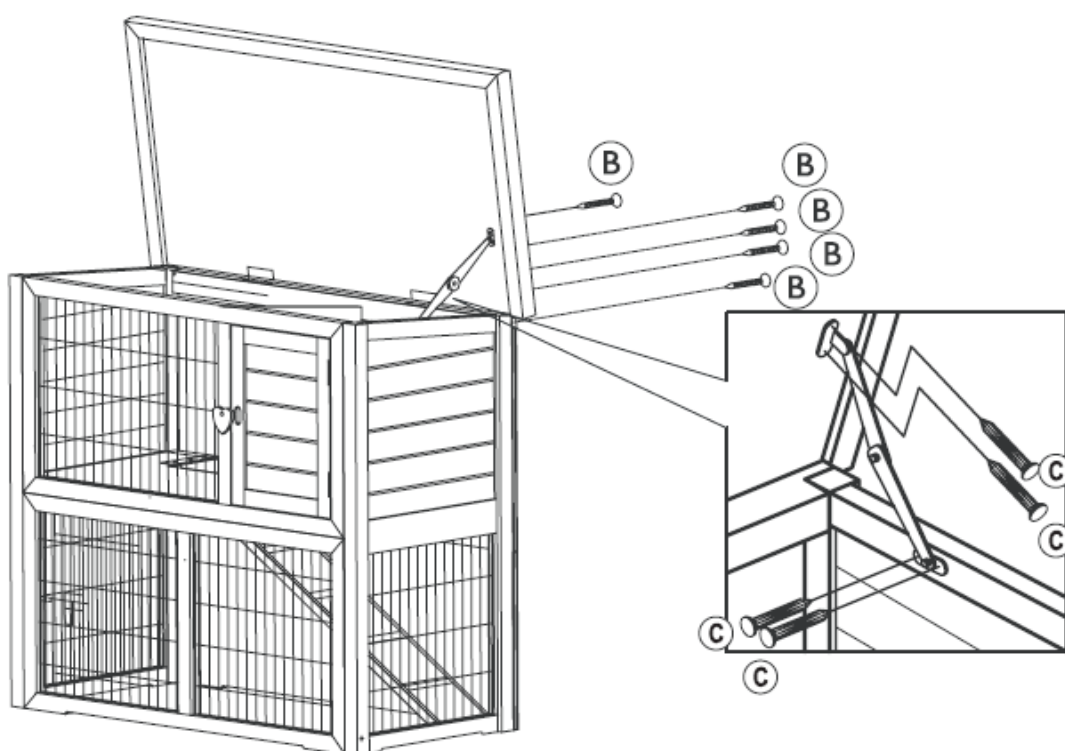

Připevněte střechu a přimontujte rozpěru.

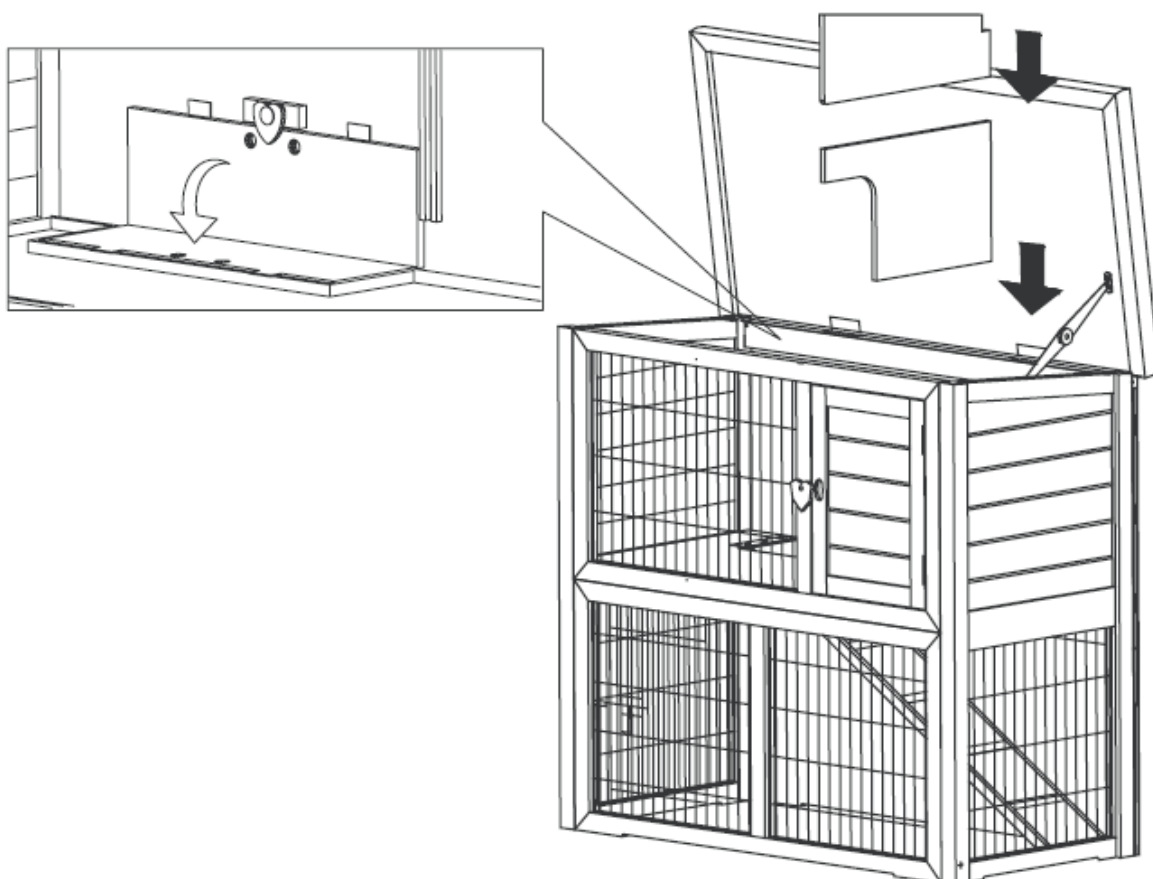

Seshora zasuněte obě přepážky.

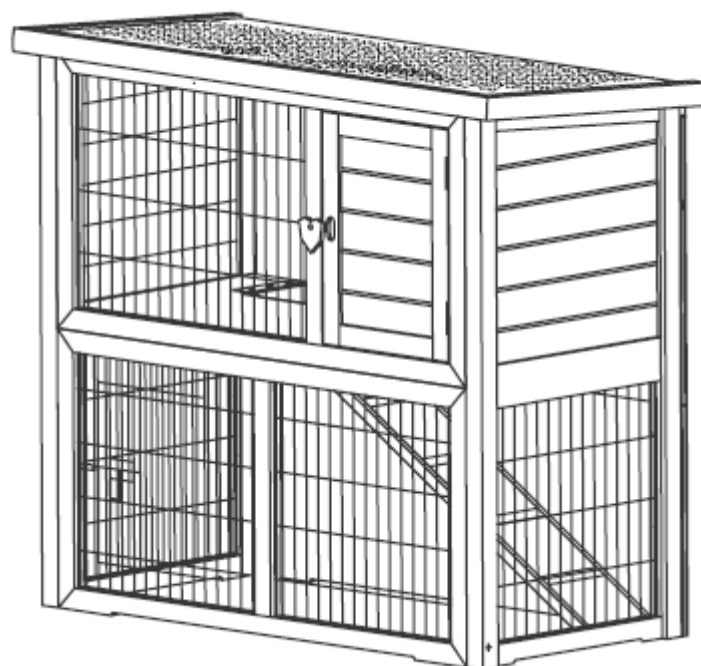

Králíkárna je sestavena.