


# Protištěkáci stanice PetSafe®

venkovní stanice s ultrazvukovým signálem PBC19-11794

## *Návod k použití*

Přečtěte si prosím pozorně tento návod před uvedením stanice do provozu

Pro další informace o výrobku PetSafe® navštivte webovou stránku [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net)

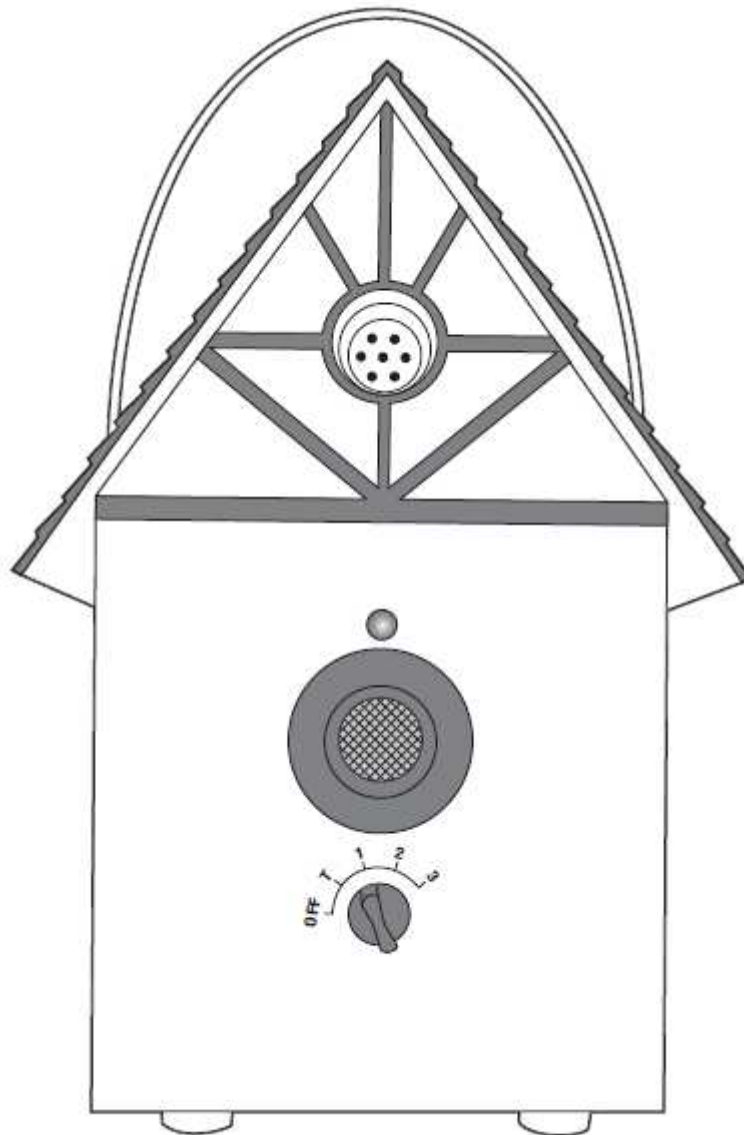

### Vlastnosti výrobku:

- použití ultrazvuku na potlačení nežádoucího štěkání
- rozezná štěkání až do vzdálenosti 15 m s použitím vnitřního mikrofону
- 4 operační módy včetně módu testovacího
- dlouhá životnost a odolnost proti povětrnostním vlivům

### Možné způsoby využití:

- odnaučí Vaše psy štěkat
- odnaučí štěkat psy sousedů
- protištěkácká výchova štěňat
- zamezení štěkání na výletech

### Jak funguje Protištěkácká stanice PetSafe®


Když je v dosahu protištěkácké stanice štěkající pes, vnitřní mikrofón zachytí zvuk a stanice se automaticky aktivuje. Stanice PetSafe® produkuje ultrazvukový signál, který je pro psa slyšitelný, pro člověka však nikoliv. Pes je pronikavým zvukem překvapen a přestane štěkat, protože si nepříjemný zvuk spojí právě se svým štěkáním. Když přestane pes štěkat, přestane stanice vysílat ultrazvukový signál. Stanice PetSafe® má 3 módy s různým rozsahem a navíc zkušební mód. Stanice rozezná štěkání v rozsahu 15 metrů.

*Poznámka: pokud Váš pes neslyší, nebo má zhoršený sluch, je možné, že stanice PetSafe® nebude fungovat*

Upozornění: lidé nemohou slyšet ultrazvukový signál, nicméně by měli být opatrní při uvádění stanice do chodu:
--

- udržujte stanici minimálně na délku paže od ucha, abyste zamezili poškození sluchu v případě, že by pes začal štěkat.
- nezdržujte se v těsné blízkosti stanice pod je tato v provozu
- nenechte stanici používat dětmi bez dozoru
- stanice je určena pouze pro odnaučení štěkání. Nikdy nepoužívejte stanici k jiným, v návodu nepopsaným, účelům

## Ovladače:

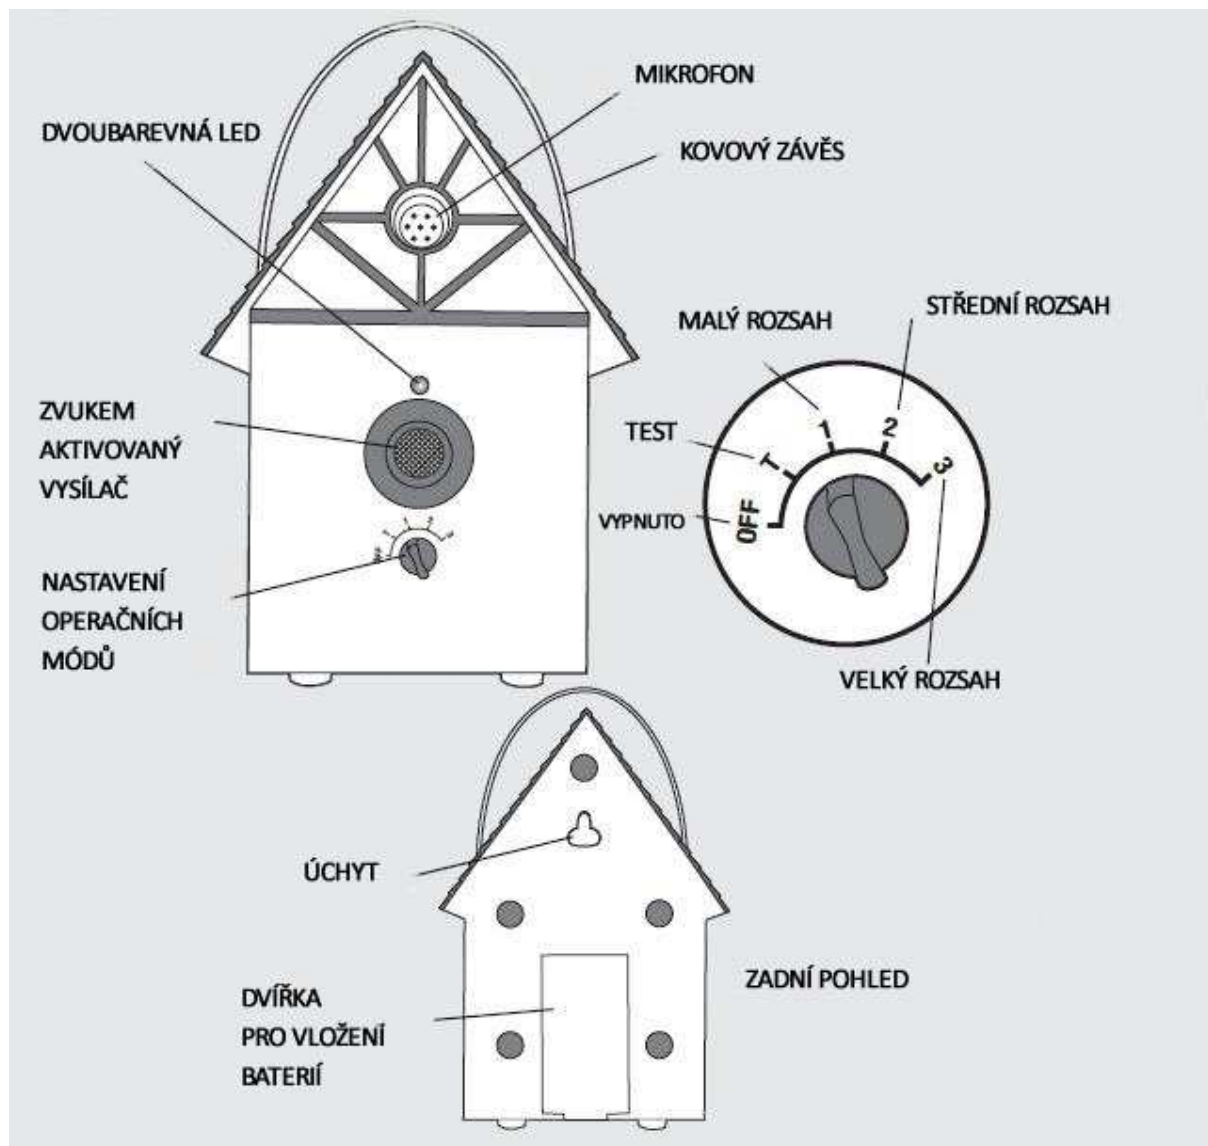

Dvoubarevná LED dioda- ukazuje silnou či slabou baterii

Mikrofon- k zachycení štěkání

Zvukem aktivovaný vysílač- vysílá ultrazvukový signál

Nastavení operačních módů:

Off-vypnuto

T- test- slouží k ověření funkčnosti mikrofonu a vysílače

1- malý rozsah

2- střední rozsah

3- velký rozsah

kovový závěs- k zavěšení Protištěkáci stanice

úchyt- k zavěšení protištěkáci stanice na strom, nebo kůl

dvířka pro vložení baterií

### Instalace a uvedení do provozu

Protištěkáci stanice PetSafe® by měla být umístěna směrem k prostoru, kde se pes obvykle pohybuje a v patřičném dosahu. Stanice je opatřena úchyty na zavěšení. Stanice by neměla být zavěšena ve výšce větší než 1,5 metru. Stanice může být zavěšena na stromě, kůlu, na plotu a může také samostatně stát. Mezi stanicí a psem by neměly být žádné velké překážky.



### Životnost baterií

Průměrná životnost baterie je 2 měsíce, v závislosti na intenzitě štěkání psa. Pro větší výdrž baterie vypněte stanici pokud nemusí být v provozu.

### Dvoubarevná LED dioda

Dvoubarevný indikátor ukazuje sílu baterie. Zelená dioda blikající každých 5 vteřin značí silnou baterii. Slabou baterii značí trojí probliknutí červené diody během 5 vteřin.

Pokud neblíká žádná dioda, je třeba vyměnit baterii.

Při vysílání ultrazvukového signálu svítí červená dioda. V testovacím módu bude červená dioda blikat při slabé baterii.

### Operační módy

Začněte používat protištěkáci stanici s nízkým rozsahem a zvyšte rozsah stanice pouze pokud pes nereaguje.

Pokud pes nereaguje na střední rozsah, přepněte stanici na velký rozsah.

Přepněte stanici na testovací mód pokud chcete zkusit, zda stanice správně funguje.

#### Rozsahy stanice:

malý- do 4,6 metrů

střední- do 9 metrů

velký- do 15 metrů

#### Co očekávat od používání Protištěkácké stanice

Umístěte stanici PetSafe® v dosahu psa a zapněte ji na malý, střední, či velký rozsah. Většina psů velmi rychle pochopí, že stanice má zamezit jejich štěkání a štěkat přestanou.

Měli byste pozorovat výrazné omezení štěkání během prvních dvou týdnů používání stanice. U neslyšících psů a psů s poruchami sluchu nemusí stanice fungovat.

Přílišné štěkání může narušit Váš vztah se psem a zhoršit sousedské vztahy. Na stránkách [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net) naleznete další možná řešení problému s přílišným štěkáním.

#### Pravidelná údržba:

- před čištěním stanice vyjměte baterie
- stanici čistěte vlhkým hadříkem
- nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky ani rozpouštědla
- nenamáčejte stanici do vody ani do žádné jiné tekutiny

*Poznámka: Protištěkácká stanice je voděodolná, nicméně pokud voda vnikne do mikrofonu, může ovlivnit funkci stanice. Po vysušení mikrofonu bude stanice znovu správně fungovat.*

#### Vyzkoušení funkčnosti protištěkácké stanice:

1. přepněte stanici do módu Test
2. držte stanici světelnou diodou směrem k Vám. Stanice by měla být na vzdálenost natažených paží od Vašich úst
3. ke spuštění stanice řekněte nahlas „woof“ (popř. můžete zkusit české „haf“) směrem k mikrofonu

4. LED dioda začne červeně blikat a zazní slyšitelný signál jako důkaz správné funkčnosti stanice

5. pokud dioda nezačne blikat a neozve se žádný zvuk, ujistěte se, že se baterie správně vložena, nebo vyměňte baterii. Pokud ani poté stanice nefunguje, obraťte se na zákaznický servis.

6. přepněte mód znovu na malý rozsah

*Poznámka: zkušební mód není určen pro běžný provoz stanice. Jestliže je stanice ponechána v testovacím módu, může vysílat chybný signál a výrazně snížit životnost baterie.*