Návod na instalaci

Nástroje potřebné k montáži dvířek:

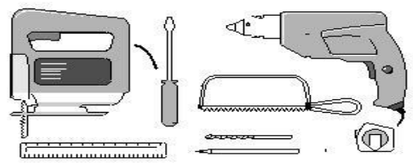

- elektrická pila
- vrtačka, vrták 7 mm
- pilka na železo
- šroubovák
- tužka
- pravítko
- svinovací metr

Příprava na montáž dvířek

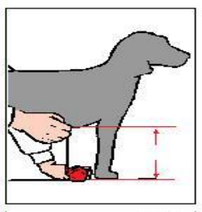

Změřte výšku zvířete k úrovni břicha. Poznačte si tuto výšku na dvířka křížkem.

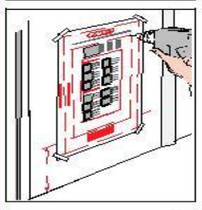

Z vnitřní strany dveří umístěte šablonu do požadované výšky (tj. do výšky břicha zvířete, kterou jste v předešlém kroku naměřili). Označte si křížky a poté na označených místech vyvrtejte otvory

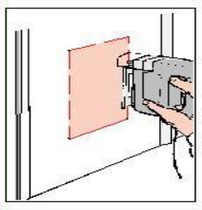

Vyznačený tvar vyřízněte

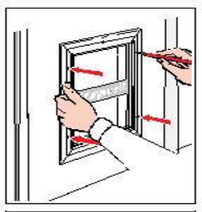

Přidržte rámeček vnitřní strany dírek a tužkou si označte otvory pro montáž dvířek.

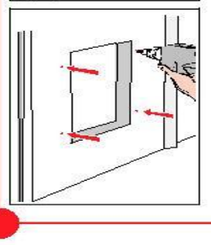

Odstraňte rámeček a na označených místech vyvrtejte otvory.

Montáž dvířek

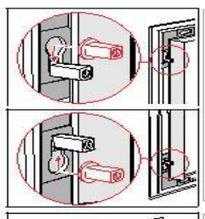

Umístěte matice z vnější strany domovních dveří jak je naznačeno na obrázku.

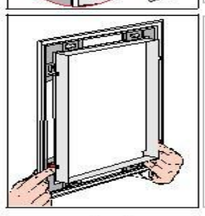

Matice připevněte.

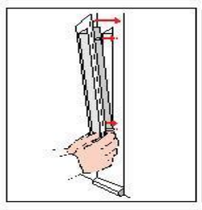

Připevněte vekovní rámeček průchozích dvířek nejprve pomocí matic a upravte do požadované polohy

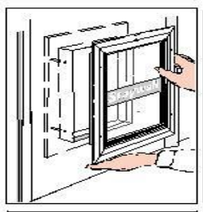

Z vnitřní strany domovních dveří připevněte vnitřní rámeček.

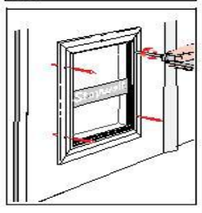

Pomocí pilky zkraťte šrouby na požadovanou délku dle tloušťky dveří.Příliš dlouhé šrouby by mohly poškodit vnější rámeček. Příliš neutahujte.

matice

šroub

Malá dvířka – rozměr 150 x 245

Střední dvířka – rozměr 225 x 348

Velká dvířka – rozměr 277 x 451 mm

Extra velká dvířka – rozměr 366 x 642 mm

Instalace flexibilní záklopky

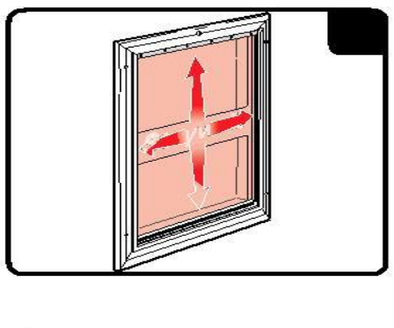

Flexibilní záklopka je nastavitelná dle velikosti rámečku.

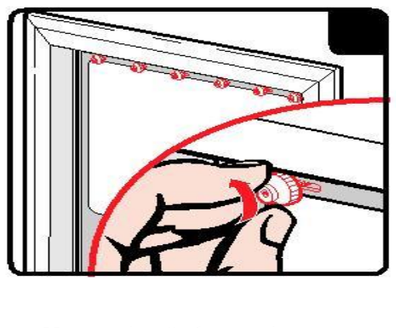

Namontujte všechny matice.

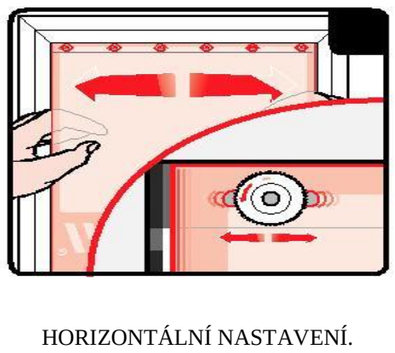

HORIZONTÁLNÍ NASTAVENÍ.
Pohybujte se záklopkou doleva či doprava pro nalezení optimální polohy. Poté řádně utáhněte všechny matice

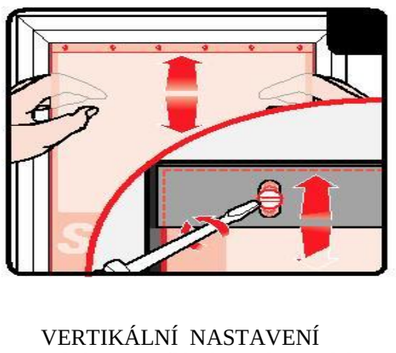

VERTIKÁLNÍ NASTAVENÍ
Pohybujte se záklopkou nahoru a dolu pro nalezení optimální polohy.
Poté řádně utáhněte všechny matice.